




Installationsanleitung Spannringe QS600


Unterschale mit eingesetztem Innenring:

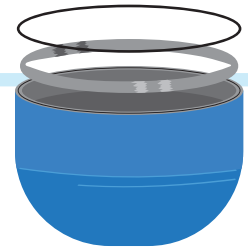

Verunreinigungen wie Sand von der Dichtnut entfernen.

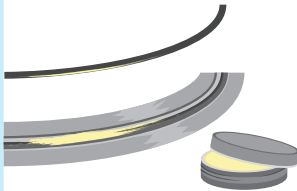


Die Dichtnut sowie den Dichtring mit einem transparenten oder weißen, säurefreien Fett bestreichen.

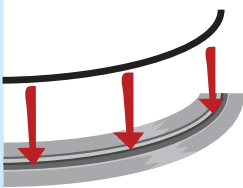


Dichtring in die Dichtnut einsetzen.

Oberschale:



Verunreinigungen wie Sand von der Dichtnut entfernen.

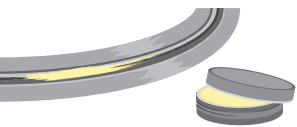

Die Dichtnut sowie den Dichtring mit einer transparenten oder weißen, säurefreien Fettbestreichen.




Oberschale auf Unterschale aufsetzen. Mit links-rechts Drehbewegung sicherstellen, dass der Dichtring richtig in der Dichtnut liegt. Wichtig zu beachten ist das der Innenring aus Metall im Innenraum sitzt!




Spannring anlegen.


Installationsanleitung Spannringe QS600



Spannschrauben mit einem Tropfen Öl versehen.

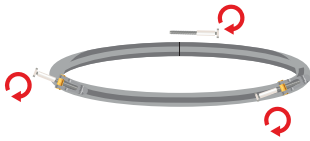


Den Spannring gleichmäßig mit allen Schrauben leicht anziehen.

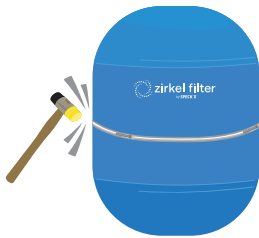

Nun abwechselnd:


Mit einem Schon- oder Gummihammer gleichmäßig auf den Spannring klopfen.

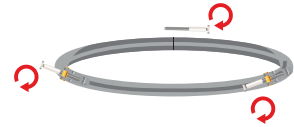

Anschließend die Spannschrauben nachziehen.



Bei Undichtigkeiten im Behälter ist die Anlage sofort drucklos zu schalten. Diesen Vorgang wiederholen, bis keine Undichtigkeiten mehr bestehen.

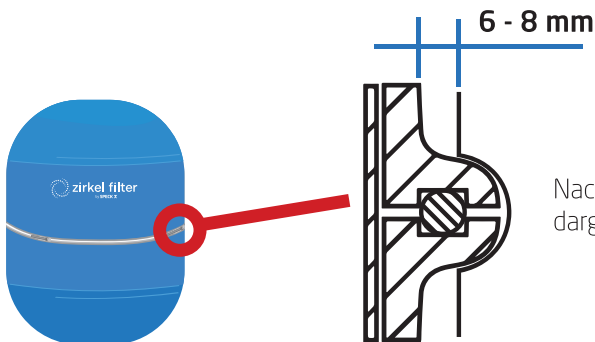

Nach der Installation sollte der Spannring, wie in der Skizze dargestellt, gleichmäßig aufliegen.